

Ikkunan asennusohjeet



Arvoisa asiakkaamme. Olette tehneet erinomaisen valinnan valitsemalla nykyaikaisen ja ominaisuuksiltaan ylivoimaisen Iccunan.

Tämä dokumentti sisältää keskeiset ohjeet liittyen asennukseen, säilytykseen ja huoltoon.

Vastaanotto ja varastointi

Ikkunapaketti on suojattuna muovikalvolla noin 2 - 3 viikon kestoista lyhytaikaista varastointia varten. Varastoitaessa ikkunat tulee asettaa kuivalle ja tasaiselle alustalle, mielellään katoksen alle.

Ikkunalähetysten saavuttua tarkista pakkauksen kunto välittömästi. Mahdolliset kuljetusvauriot tulee merkitä rahtikirjaan korvauskäsittelyn nopeuttamiseksi. Mikäli mahdollista, kuvaa myös vauriot.

Huom! Kuljetusliike ja Iccuna Oy eivät vastaa kuljetusvaurioista joita ei ole merkitty rahtikirjaan.

Asennus

1. Kiinnitä aukon alareunaan ruuvit tai kiilat, joiden päälle ikkuna asennetaan vaakasuoraan.

Huom! Huolehdi että kaikki ikkunat tulevat samalle korkeudelle!

2. Avattavassa ikkunassa irrota puite ja poraa tarvittaessa karmireiät senkkaavalla metalliporalla siten että terän senkkausosa menee ensimmäisestä teräseinämästä läpi, suositeltava karmiruuvi on 6 x 70 - 120 mm. Kiinnikkeitä (kuva 1) käyttäessä asenna kiinnikkeet ikkunan karmiin kuvan 2 mukaan ruuvaamalla kiinnike karmiin ensimmäisestä välistä (smyygilistan ollessa paikallaan, ruuvaa smyggilistan läpi), ruuvatessasi voi käyttää esimerkiksi puuruuveja.

Huom! Käytä kohteeseen soveltuvia ruuveja kiinnikkeen ruuvaamiseksi runkoon. Kiinnikkeen voi taittaa sivuun tai laittaa kohtisuoraan. Kiinnikkeiden paikat nurkista noin 150mm ja kiinnikkeiden välinen etäisyys maksimissaan 700mm, yli 1400 leveissä ikkunoissa käytä kiinnikkeitä myös ylhäällä.




Kuva 1. Iccunan asennuskiinnike.




Kuva 2.


3. Nosta, keskitä ja kiilaa karmi ikkuna-aukkoon.

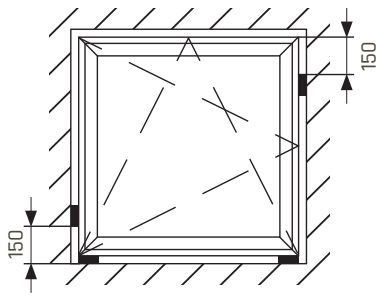

Kippi-ikkuna

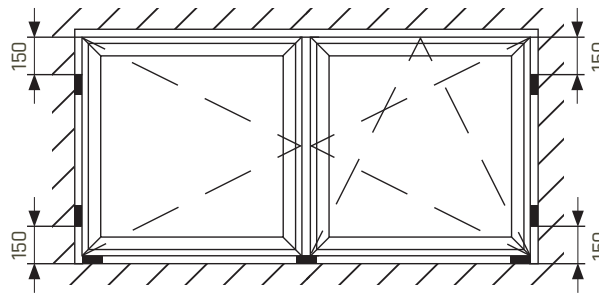


Ranskalainen ikkuna.
Kiila ei saa vaikuttaa ikkunan toimintaan.

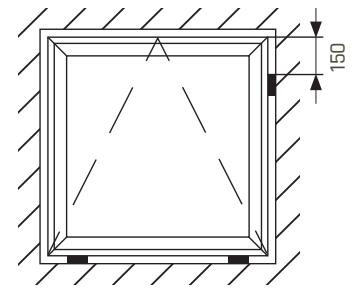

Alasaranoitu ikkuna

Huom! ikkunan toimivuuden kannalta ristimitan tulee olla kohdallaan ja on huolehdittava riittävästä kiilauksesta. Sen lisäksi varmista että ikkuna on suorassa.

4. Kiinnitä ikkuna joko karmiruuveilla tai kiinnikkeillä (kuva 4).
5. Peitä reiät karmitulpilla. (Karmitulpat eivät sisälly vakiotoimitukseen.)
6. Kiinnitä sisäpuite paikalleen ja tarkista käyntivälit, säädä tarvittaessa erillisen säätöohjeen mukaan.
7. Eristä ikkunan sivut joko mineraalivilla tai saumaeristeellä, huomioi saumaeristeen turpoaminen eristeen tuoteselosteen mukaisesti.
8. Mittaa vesipelti, leikkaa se oikean mittaiseksi ja kiinnitä.
9. Velipellin kallistuksen tulee olla riittävä (min 17 astetta) ja vesipellin etäisyys seinästä vähintään 30mm.
10. Poista sisäpuolen suojateipit vasta kun mahdolliset listoitukset ja maalaukset on tehty.

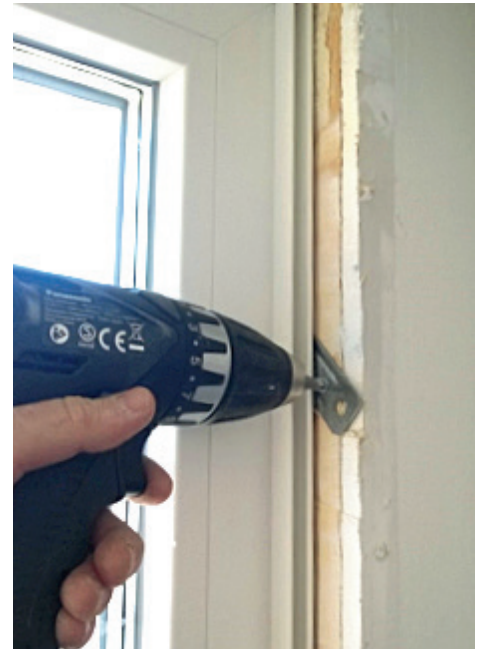

Kuva 4.

Huolto ja puhdistusohjeet

Ikkunoiden puhdistuksessa on hyvä käyttää Ph - neutraalia puhdistusainetta. Ikkunan puhdistamiseen ei saa käyttää teräviä tai raapivia työkaluja eikä syövyttäviä puhdistusaineita.

Ikkuna on hyvä huoltaa kerran vuodessa rasvaamalla helat käyttö-, turva- ja huolto-ohjeen mukaan.